取 説 明 書 — M形埋込み形照明器具・高調波ガイドライン適合品

保管用——



蛍光灯ダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用・マルチインバータ)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明暦には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明魯を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

> : この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。 お客様へ

> > 一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明暦を必ずお客様にお渡ししてください。

十 様

ŧ	品	番	適合ランプ	取り付け可能天井厚	最大送り容量	適合電線	使用電圧
	DF-2559 DF-2560 DF-2561		コンパクト蛍光ランプ FHT 24・32・42W 松下・三菱なススムをJULUX T/E専用	5~25mm	104	V V F ケープル ゆ 1.6、 ゆ 2.0	AC100V

この取扱説明書のマークについて

⚠ 醬告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

企注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。 0


0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 電源の送り容量は最大10Aです。必ず10A以内で使用してください。
 - ★最大容量を越えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- 必ずVVF ø 1.6 または ø 2.0 の単線のケーブルを使用してください。
 - ★指定以外のケーブルを使用すると接触不良による過熱によって火災になる場合があります。
- 端子に差し込むケーブルの芯線は、真っ直ぐな線を正しく挿入してください。
 - ★曲がった線やよれた線は、接触不良となり接触抵抗の増加を招いて火災の原因となる場合があります。
- 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は 0.1 m以上離して設置してください。 ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材 や空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。
 - ★器具からの熱による焼損事故の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。 ★威爾事故や漏電の原因となります。
- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
 - ★異常過熱による熱損事故の原因となります。 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - ★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると

異常過熱し、火災の原因となります。 ブローイング工法 マット敷き工法 一住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

器具本体に電源線を 接触させないで 電気配線は断熱材・防音材の 上側にくるように配線して ください。

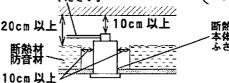

造営材等

断熱材・防音材で ・本体の放熱孔穴等を ・ふさがないでください。

0.1 m以上


|被照射面|(ドア・置物等)

- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電事故の原因となります。

八注意

- AC100V~242V専用です。必ずAC100V~242Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。 高い電圧で使用すると、不点灯やチラツキなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して発煙や火災の原因となります。
- 調化器(ライトコントロール)との併用はできません。 ★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。

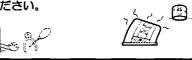



使用上の注意

必ず指定されたランプを使用してください。

⚠警告

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。 → ★感電の原因となります。

○器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ☆グ・★ルの内容を共の展開し ★火災や感電事故の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。 <u>幻。★過熱して、発煙や発火の原因となります。</u> ドライバーなどの異物を差し込まないでください。 ★感電事故の原因となります。

0 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き 出し口など)の近くに設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの 原因となります。

カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 一部が欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。

点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでくださ ない。

★火傷の原因となります。

ラジオ・テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。 ★雑音や誤作動の原因となります。

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または假寄りの山田照明営業窓口までご連絡ください。)

【器具構成図】

本体 板バネ 蜗子台 ソケット スライド金具 取付金具 ·反射鏡 ランプ(別売品)

【付属品】



取付金具

・・・・2個



取扱説明書 (本書)

・・・・1枚

取り付け場所の確認

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。



ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、 必ず取付金具と天井材の間に補強材(鉄板・木片等)を入れてください。 ★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

器具

天井材

★指定の厚み以外の天井には取り付けが出来ません。 5~25mm

取り付け方

⚠ 注 意

器具の取り付けは、説明暦に従い確実に行なってください。 ★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

♪ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

取り付け可能な天井の厚みは『5~25mm』です。

●器具を取り付ける前に

- ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
- ・反射鏡を本体からはずしておきます。

ø150

埋込み穴寸法


】. 天井に埋込み穴を開けます。


電源線を接続します。

①電源線を速結端子のゲージ(12mm) に合わせ剥きます。



- ②電源線を差し込み穴に差し込みます。
- ※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ押すと はずれます。
- ③アース線を差し込み穴に差し込みます。

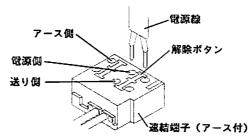

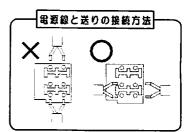

神の形式

注意 くつまんで引

スキマができます」

★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

本体を天井に取り付けます。

取付金具

①取付金具を上にずらします。


②取付金具を押さえながら本体を電源・イ


ンバータ側から天井に挿入します。

③本体を天井面に押し当てながら、取付

の引出す

金具を引き下げます。

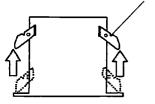

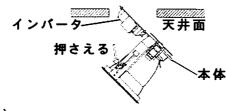

الم والم 梱包状態のまま取り付けてください。 金具を外倒へ押 しながら引き下 げてください ★スライド金具を動かすと埋め込み穴に入りません。 **4. ソケット位置を設定します。**(適合ランプ: コンパクト蛍光ランプFHT 24 W・32 W・42 W)

使用するランプ(別売品)のW数を確認し、トリム内側のシール表示に合わせてスライド

金具の位置を調整してください。(調整は3段階です。出荷時は24Wの位置です。) ①スライド金具の先端部を内側につまむ。

②スライド金具を上下に動かす。

③スライド金具穴を本体の凸部にはめる。

スライド金具穴は確実にはめてください。正しく設定されていない 場合、器具本来の性能が発揮されませんのでご注意ください。


スライ金具穴へ 3はめる スライド金具・ ランプ別スライド企用穴の位置 24**T** ∑<= 321 ①つまむ ①つまむ ②動かす 42T

5. 反射鏡をセットします。

反射鏡をしっかり板バネに押し込みます。


/ 注意

反射鏡が板バネにしっかり引っかかって いない場合、落下することがあります。

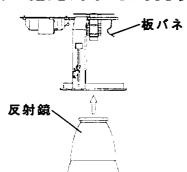

6. ランプ (別売品)をセットします。

ランプをソケットの口金に合わせ、 押しながら右に回します。

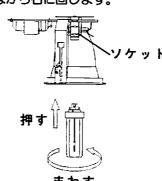

ランプは乱暴に扱わないでください。

②押し上げる ③引き込む ()はさむ

取付金具のはずし方

(器具方向調整の場合)

ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

スイッチ操作

●こまめに消掃を

: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

-企注意

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。

- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、 またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
 - ★火傷の原因となります。
 - ●濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。



- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやペンシンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換-

1. スイッチを切ります。 2. 下面から手を入れてランプを 交換します。







- ■取りはずし:左へ回す。
- ■取り付け :押しながら右へ回す。

企注意

- ●ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。 必ず器具に表示されているランプをご使用ください。 ★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
 - ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

ランプのW数を変更する場合

ランプ・反射鏡をはずし『●取り付け方』の「4. ソケット位置を設定します。」の項をご参照ください。

◆お手入れのしかた・

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

★ ※ はまま

■こんな時には・

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに懸かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。		
ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)		
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に没した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。		

★器具の交換については、販売店もしくは、最寄りの山田照明営業窓口にご相談ください。 ★数当項目をチェックしても、症状が改築されたい場合には、山田照明サービス第日までお

★數当項目をチェックしても、症状が改善されない場合には、山田照明サービス窓口までお問い合わせください。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス窓口にご相談ください。